SAMSUNG

GT-S3850

โทรศัพท์มือถือ
คู่มือการใช้งาน

- เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ
- บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และซัมซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ
- โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันฮาร์โมไนซ์ และเหมาะสำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด สามารถใช้งาน WLAN ในยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดการใช้งานในอาคาร แต่ไม่สามารถนำไปใช้กลางแจ้งได้ในฝรั่งเศส

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-33655Q
Thai. 03/2011. Rev. 1.0

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณและผู้อื่นหรือความเสียหายของอุปกรณ์ของคุณ ควรอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนใช้งานอุปกรณ์

คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต, ไฟไหม้และการระเบิด

ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม

ไม่ควรสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก หรือถอดเครื่องชาร์จออกด้วยการดึงที่สายไฟ

อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ขณะชาร์จหรือสัมผัสอุปกรณ์ขณะมือเปียก

อย่าทำให้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร

ไม่ควรทำให้เกิดการกระแทกหรือทำเครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่หล่น

ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

ไม่ใช้อุปกรณ์ของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง

อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดพลาดและความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตเพิ่มขึ้น

ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดหรือรั่ว

ในการกำจัดแบตเตอรี่ชนิด Li-Ion อย่างปลอดภัย ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้เคียง

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับอุปกรณ์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การป้องกันอุปกรณ์, แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป
- อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ผิดรูปและความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลง และอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายชั่วคราวหรือถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดขณะใช้อุปกรณ์ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้งาน

ปิดอุปกรณ์ในที่ห้ามใช้

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือในบางพื้นที่

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ใกล้กับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ ได้

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

- หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม. เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
- คุณต้องใช้อุปกรณ์ของคุณให้ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม
- เพื่อลดโอกาสในการรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ให้ใช้อุปกรณ์ในด้านตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ

หากคุณต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆ เป็นการส่วนตัว ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์จากคลื่นความถี่วิทยุ

หากคุณใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นวิทยุรบกวน

เครื่องช่วยฟังบางประเภทอาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของเครื่องช่วยฟังของคุณ

การปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

- ปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายแทนการถอดแบตเตอรี่
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายเสมอ
- ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ
- ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริม

ปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน

การใช้งานอุปกรณ์ขณะอยู่บนเครื่องบินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์นำทางอิเล็คทรอนิคส์ของเครื่องบินได้

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ในยานยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ในรถยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ผลิต

ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือขณะขับรถ

ขณะขับรถ การขับรถอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและผู้อื่น ให้ใช้วิจารณญาณและจดจำเคล็ดลับต่างๆ ดังนี้:

- ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
- ทำความรู้จักอุปกรณ์ของคุณและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น การโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดเวลาที่จำเป็นในการโทรออกหรือรับสายบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
- วางอุปกรณ์ของคุณในตำแหน่งที่หยิบใช้ง่าย สามารถใช้งานอุปกรณ์ไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ให้บริการข้อความเสียงตอบรับแทนคุณ
- ให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาอยู่ด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถ พักสายในช่วงการจราจรที่ติดขัดมากหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก, ลูกเห็บ, หิมะ, น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสภาวะที่อันตราย
- อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ “สิ่งที่ต้องทำ” หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจคุณจากความรับผิดชอบหลักในการขับขี่อย่างปลอดภัย
- การโทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมื่อไม่มีการเคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของคุณหยุดอยู่กับที่ หากจำเป็นต้องโทรออก ให้กดหมายเลขสองสามเลขเท่านั้น ตรวจสอบสภาพถนนและกระจกของคุณ จากนั้น ให้กดหมายเลขต่อ
- อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้ ควรทำให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถอยู่ และพักการสนทนาที่อาจดึงความสนใจของคุณออกจากท้องถนน
- การใช้อุปกรณ์เพื่อโทรขอความช่วยเหลือ โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่น ในกรณีที่เกิดไฟไหม้, อุบัติเหตุบนท้องถนนหรือการรักษาฉุกเฉินทางการแพทย์
- ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน หากคุณพบเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์, อาชญากรรม หรือเหตุฉุกเฉินร้ายแรงใดๆที่ก่อให้เกิด อันตรายถึงชีวิต ให้โทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่นของคุณ
- โทรหาหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนน หรือหน่วยงานหรือหมายเลขหน่วยช่วยเหลือพิเศษใดๆ เมื่อจำเป็น หากคุณพบเห็นรถยนต์ประสบอุบัติเหตุไม่ร้ายแรง, ป้ายจราจรเสียหาย, อุบัติเหตุบนถนนเล็กน้อยที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือทราบว่ามีการโจรกรรมรถยนต์ ให้โทรติดต่อหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนนหรือหน่วยงานหรือหมายเลขโทรศัพท์พิเศษอื่นๆ

การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ

ควรให้อุปกรณ์ของคุณแห้ง

- ความชื้นและของเหลวทุกประเภทอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือวงจรอิเล็คทรอนิคส์เสียหาย
- เมื่ออุปกรณ์เปียก ให้ถอดแบตเตอรี่ออกโดยไม่ต้องเปิดอุปกรณ์ ให้ผ้าเช็ดอุปกรณ์ให้แห้งและส่งเข้าศูนย์บริการ
- ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำภายในอุปกรณ์ ความเสียหายจากน้ำของอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้สิทธิ์ในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ

ห้ามใช้หรือเก็บอุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นและสกปรก

ฝุ่นอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณบนที่ลาดเอียง

หากอุปกรณ์ตกหล่น อาจได้รับความเสียหายได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ในที่ร้อนหรือเย็นจัด ให้ใช้อุปกรณ์ที่อุณหภูมิ -20° C ถึง 50° C

- อุปกรณ์ของคุณสามารถระเบิดได้หากวางไว้ภายในรถยนต์ที่ปิดสนิท เนื่องจากอุณหภูมิในรถอาจสูงถึง 80° C
- อย่าวางอุปกรณ์ถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่น บนแผงหน้าปัดรถยนต์)
- ให้เก็บแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ 0° C ถึง 40° C

อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้กับวัตถุโลหะต่างๆ เช่น เหรียญ, กุญแจ และสร้อยคอ

- อุปกรณ์ของคุณอาจผิดรูปหรือทำงานผิดปกติ
- หากขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก

- อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
- การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก
- ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้หรืออยู่ในฮีตเตอร์, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง

- แบตเตอรี่อาจรั่วได้
- อุปกรณ์คุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าทำอุปกรณ์ตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก

- หน้าจอของอุปกรณ์อาจเสียหาย
- หากงอหรือผิดรูป อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงานผิดปกติ

อย่าใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของผู้อื่นหรือสัตว์ต่างๆ

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็นชั่วคราว หรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จ์แบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

ใช้แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

- การใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ลดลงหรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง


ไม่ควรกัดหรือดูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้ระเบิดได้
- หากเด็กใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ในการสนทนาด้วยอุปกรณ์:

- ถืออุปกรณ์ตั้งตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป
- พูดผ่านไมโครโฟนโดยตรง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์ การสัมผัสเสาอากาศอาจทำให้คุณภาพการโทรลดลงหรือส่งคลื่นความถี่วิทยุมากกว่าปกติ

สายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์

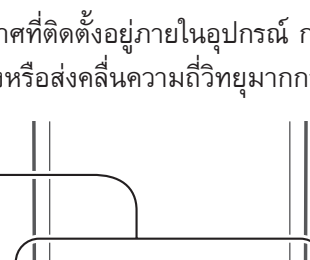

- ถืออุปกรณ์อย่างหลวมๆกดปุ่มเบาๆพยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป



- การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
- การรับฟังเสียงดังขณะขับขี่อาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งที่มาเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการรับฟังการสนทนาหรือเพลง

การใช้ความระมัดระวังขณะใช้อุปกรณ์ระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่

ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวคุณเองหรือผู้อื่น

ไม่ควรใส่อุปกรณ์ของคุณไว้ที่กระเป๋าหลังหรือรอบเอว

คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณล้มลง

อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ

- การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ในการรับบริการ ให้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง
- อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ไม่ควรทาสีอุปกรณ์ของคุณ

เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้และอาจทำให้ทำงานผิดปกติ หากคุณมีอาการแพ้ชิ้นส่วนที่เป็นสีหรือโลหะของอุปกรณ์ ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์และปรึกษาแพทย์

ในการทำความสะอาดอุปกรณ์:

- เช็ดอุปกรณ์และเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
- ทำความสะอาดขั้วของแบตเตอรี่ด้วยสำลีก้อนหรือผ้า
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก

อย่าใช้งานอุปกรณ์หากหน้าจอร้าวหรือแตก

กระจกหรืออะครีลิคที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้ นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม

อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ

หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในที่สาธารณะ

ไม่ควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ของเล่น การอนุญาตให้เด็กเล่นเนื่องจากอาจได้รับบาดเจ็บที่ตัวเด็กเองและผู้อื่นได้, ทำให้อุปกรณ์เสียหาย หรือโทรออกซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณได้

การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

- ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
- ไม่ควรวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้

การใช้ SIM การ์ดหรือการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่อุปกรณ์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรืออุปกรณ์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้อุปกรณ์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

โปรดสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ให้เรียบร้อย

ทางซัมซุงจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลสูญหาย

ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์

ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่คุณบันทึกไว้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหา การทำเช่นนี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดต่อประเด็นทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากการใช้สื่อที่มีลิขสิทธิ์โดยมิชอบของผู้ใช้

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกทช

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SpecificAbsorption Rate —SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.881 W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตราฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เฮดเซ็ท สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี




(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่

CE0168

โครงสร้างของโทรศัพท์

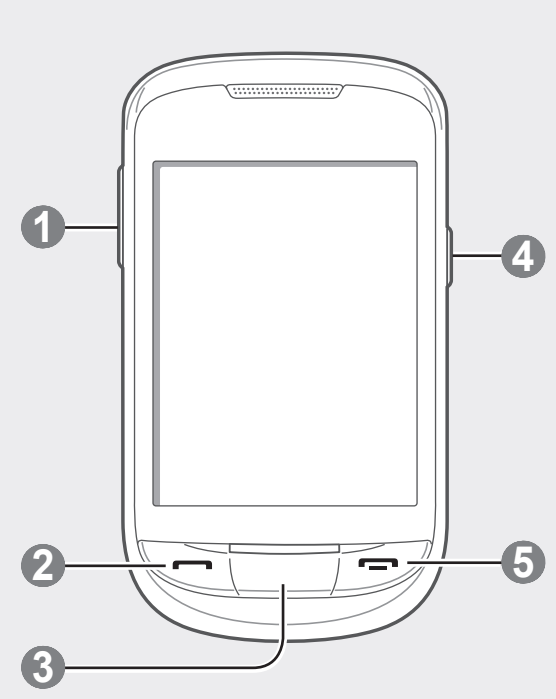

- SRS CS Headphone และ SRS WOW HD เป็นเครื่องหมายการค้าของ SRS Labs, Inc. เทคโนโลยี CS Headphone และ WOW HD รวมกันภายใต้การอนุญาตของ SRS Labs, Inc.
- SRS CS Headphone™ จะให้ประสบการณ์ระบบเสียงเซอราวด์ 5.1 ผ่านการใช้งานหูฟังหรือ Earbud มาตรฐานเมื่อคุณรับฟังเนื้อหามัลติแชนแนล เช่น ภาพยนตร์ DVD
- WOW HD™ ได้พัฒนาคุณภาพการเล่นเสียงขึ้นอย่างมาก และให้ประสบการณ์บันเทิงสามมิติแบบไดนามิกด้วยเสียงเบสที่นุ่มลึกและให้เสียงที่กระจ่างใสชัดเจนในทุกรายละเอียด

1 ปุ่มระดับเสียง

ในโหมดปกติ
ใช้ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์
ใช้สร้างการโทรหลอก (ลง)

ดูที่ "การโทรหลอก"

2 ปุ่มโทรออก

โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ใช้เรียกข้อมูลบันทึกการโทรและข้อความของคุณ

3 ปุ่มเมนู

เข้าโหมดเมนู, เริ่มตัวจัดการงานเพื่อดูแอพพลิเคชั่นที่กำลังทำงานทั้งหมด (กดค้างไว้)

4 ปุ่มเปิด-ปิด/ล็อก

เปิดหรือปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้)
ล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่ม

5 ปุ่มวางสาย

วางสาย ในโหมดเมนู ใช้ยกเลิกข้อมูลที่ป้อนไว้และกลับสู่โหมดปกติ


โทรศัพท์ของคุณจะแสดงสถานะต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ:

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	ไม่มี SIM การ์ด
	ไม่มีสัญญาณ
	ความแรงของสัญญาณ
	เปิดใช้งานโหมดการบิน
	การค้นหาเครือข่าย
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	กำลังใช้สาย
	เปิดใช้งานการโอนสาย
	เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	เปิดใช้งาน WLAN
	เปิดใช้งานบลูทูธ
	เชื่อมต่อบลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์คิตหรือเฮดเซ็ทเข้ากับโทรศัพท์
	เชื่อมต่อกับ PC
	ข้อความใหม่หรือข้อความมัลติมีเดีย
	ข้อความอีเมล์ใหม่
	ข้อความเสียงใหม่
	กำลังใช้เกมส์จาวาหรือแอพพลิเคชั่น
	ใส่การ์ดความจำแล้ว
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
	แสดงระดับแบตเตอรี่
10:00	เวลาปัจจุบัน

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบด้านหลังและใส่ SIM การ์ด

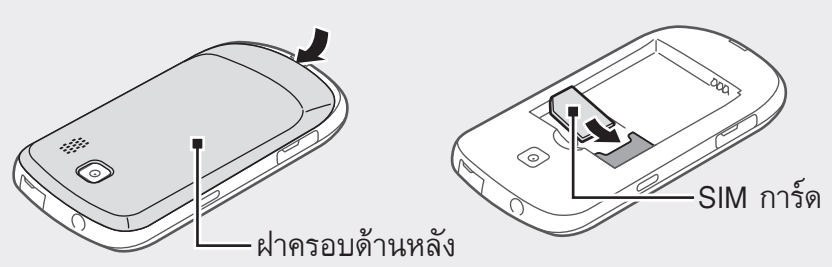

2. ใส่แบตเตอรี่และใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม



การชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง
2. เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออก



- ขณะชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าไม่เสถียร หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอดสายเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากโทรศัพท์
- ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกก่อนจะถอดอะแดปเตอร์แบบพกพา การกระทำดังกล่าวอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายได้
- ถ้าต้องการประหยัดพลังงาน ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกเมื่อไม่ใช้งาน อะแดปเตอร์แบบพกพาไม่มีสวิตช์เปิดปิด ดังนั้น คุณจึงต้องถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้า เสียบปลั๊กไฟเพื่อให้หยุดการจ่ายไฟ แต่ควรวางอะแดปเตอร์แบบพกพานี้ไว้ใกล้ๆ กับเต้าเสียบปลั๊กไฟสำหรับการใช้งาน

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือ microSDHC™ ที่มีความจุสูงถึง 16 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)

- การฟอร์แมตการ์ดความจำบน PC อาจทำให้การ์ดความจำใช้กับโทรศัพท์ของคุณไม่ได้ โปรดฟอร์แมตการ์ดความจำบนโทรศัพท์เท่านั้น
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง

1. เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดความจำที่อยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง
2. ใส่การ์ดความจำโดยหงายด้านที่มีโลหะสีทองขึ้น



3. ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม
4. ปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

(!)	**ข้อควรระวัง**: สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้โทรศัพท์ของคุณหรือเครื่องมืออื่นได้รับความเสียหาย
(หมายเหตุ)	**หมายเหตุ**: หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
→	**ตามด้วย**: ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ → เขียน** (หมายถึง **ข้อความ** ตามด้วย **เขียน**)
[ ]	**วงเล็บเหลี่ยม**: ปุ่มของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [⎯] (หมายถึงปุ่มวางสาย)

การใช้หน้าจอสัมผัส

ศึกษาการทำงานพื้นฐานเพื่อใช้หน้าจอสัมผัส

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอสัมผัส ห้ามใช้เครื่องมือปลายแหลม

- เพื่อให้การใช้งานหน้าจอสัมผัสเกิดประโยชน์สูงสุด ให้ลอกแผ่นฟิล์มที่ติดหน้าจอออกก่อนใช้งานโทรศัพท์
- หน้าจอสัมผัสจะมีชั้นที่ช่วยจับกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ที่ปล่อยออกจากตัวมนุษย์ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด ให้สัมผัสหน้าจอสัมผัสด้วยปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสจะไม่ตอบสนองต่อการสัมผัสด้วยเครื่องมือปลายแหลม เช่น สไตลัส หรือปากกา

- สัมผัส: สัมผัสครั้งเดียวเพื่อเลือกหรือเปิดเมนู ทางเลือก หรือแอพพลิเคชั่น
- สัมผัสและกดค้างไว้: สัมผัสรายการและกดค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที
- ลาก: ใช้สไลตัสสัมผัสและลากขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาเพื่อเลื่อนไปยังรายการต่างๆ

การเปิดหรือปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. ให้กด [⏻] ค้างไว้
2. ใส่รหัส PIN แล้วเลือก **เรียบร้อย** (หากจำเป็น)
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าเพื่อทำการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้กด [⏻] ค้างไว้ และเลือก **ใช่**

การเข้าใช้เมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ กดปุ่มเมนูเพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังหน้าจอเมนูหลัก
   คุณยังสามารถเลือกจุดที่ด้านบนของหน้าจอ เพื่อย้ายไปยังหน้าจอเมนูหลักได้โดยตรง
3. เลือกเมนูหรือแอพพลิเคชั่น
4. เลือก **กลับ** เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด [⎯] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

- เมื่อคุณเข้าใช้เมนูที่ต้องใส่รหัส PIN2 ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับ SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **ปุ่มกด** และใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด [⎯] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [⎯]

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด [⎯]
2. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [⎯]

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า → รูปแบบเสียง**
2. เลือกรูปแบบที่คุณกำลังใช้

ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับระดับเสียงเรียกเข้า

3. ลากแถบเลื่อนใต้ **เสียงเรียกเข้า** เพื่อปรับระดับเสียงและเลือก **กำหนด**

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงกด

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงขณะใช้สาย

ในขณะใช้สาย ให้กดปุ่มระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียง

ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อาจเป็นอุปสรรคต่อการได้ยินเสียงการโทรในขณะที่ใช้คุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ใช้โหมดโทรศัพท์ในโหมดปกติ

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า → รูปแบบเสียง**
2. เลือกรูปแบบที่คุณกำลังใช้

ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียงหรือออฟไลน์ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

3. เลือก **เสียงเรียกเข้า**
4. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
5. เลือกเสียงเรียกเข้า และเลือก **กำหนด**

หากต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ ให้กด [⎯] เพื่อแสดงรายการของเบอร์โทรออกล่าสุด
2. เลื่อนขึ้นหรือลงไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อ
3. เลือกหมายเลขหรือชื่อเพื่อดูรายละเอียดการโทร หรือกด [⎯] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

การใช้ Widget

รู้จักการใช้ Widget บนหน้าจอปกติ

- Widget บางตัวเชื่อมต่อกับบริการเว็บ การเลือก Widget บนเว็บอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- Widget ที่ใช้งานได้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อต้องการเปิด Widget

1. ในโหมดปกติ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปที่แผงของหน้าจอปกติ
2. เลือก Widget เพื่อเปิดใช้งานหน้าปกติ

เมื่อต้องการจัด Widget

คุณสามารถจัดการแผงแต่ละแผงของหน้าจอปกติได้ด้วย Widget ที่คุณชื่นชอบ

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **Widget** ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ เพื่อเปิดแถบเครื่องมือ Widget
2. อ่านข้อความการปฏิเสธความรับผิดชอบของ Widget และเลือก **ยอมรับ** (หากจำเป็น)
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาบนแถบเครื่องมือ Widget เพื่อค้นหา Widget ที่ต้องการใช้
4. ลาก Widget ไปยังหน้าจอปกติ
5. เลือก **ปฏิบัติ** ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ

การใส่ข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ

- เลือก 🌐 เพื่อเปลี่ยนภาษาเขียน
- สัมผัสและกด 🌐 ค้างไว้ แล้วเลือก **ชนิดแป้นพิมพ์** → วิธีใส่ตัวอักษร
- สัมผัสและกด 🌐 ค้างไว้ แล้วเลือก **ข้อความล่วงหน้า** เพื่อเปิดโหมด T9
- สัมผัสและกด 🌐 ค้างไว้ แล้วเลือก **อินพุตต่อเนื่อง** เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมด อินพุตต่อเนื่อง เมื่อเปิดใช้งานข้อความล่วงหน้า คุณสามารถใช้โหมด อินพุตต่อเนื่อง ได้
- เลือก **123** เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดตัวเลข
  เลือก **?#+** เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดสัญลักษณ์
- เลือก ␣ เพื่อเว้นวรรค สัมผัส ␣ สองครั้งเพื่อใส่จุดและเว้นวรรค
- เลือก ⬆ เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
- ลบตัวอักขระทีละตัว ให้เลือก ⌫ เมื่อต้องการลบคำศัพท์อย่างรวดเร็ว ให้สัมผัสและกด ⌫ ค้างไว้

โหมด T9

1. เลือกปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้เลือก ␣ เพื่อเว้นวรรค
   หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือก [<] หรือ [>] และเลือกคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ

โหมด ABC

เลือกปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกว่าตัวอักขระที่คุณต้องการจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

โหมดตัวเลข

เลือกปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสม เพื่อใส่ตัวเลข

โหมดสัญลักษณ์

เลือกปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสม เพื่อใส่สัญลักษณ์

การเพิ่มรายชื่อใหม่

ตำแหน่งความจำที่จะบันทึกรายชื่อใหม่อาจตั้งไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งความจำ ในโหมดเมนู ให้เลือก **รายชื่อ** → [•••] → **การตั้งค่า** → **ความจำในการใช้งาน** → **บันทึกรายชื่อใหม่ไปยัง** → ตำแหน่งความจำ

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **ปุ่มกด** แล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์
2. เลือก **เพิ่มในรายชื่อ → สร้างรายชื่อ**
3. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
4. เลือก **เรียบร้อย** เพื่อเพิ่มรายชื่อในหน่วยความจำ

การส่งและการแสดงข้อความ

เมื่อต้องการส่งข้อความหรือข้อความ MMS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือกู **ข้อความ → เขียน**
2. เลือก **รายชื่อ**
3. เลือกช่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากผู้ติดต่อ แล้วเลือก **เพิ่ม**
4. เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มอักษร**
5. ใส่ข้อความของคุณ ดูที่ "การใส่ข้อความ"
   สำหรับการส่งข้อความ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 7
   สำหรับการแนบมัลติมีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 6 ต่อไป
6. เลือก [ไอคอน] และเพิ่มรายการ
7. เลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

เมื่อต้องการดูข้อความหรือข้อความ MMS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** และเลือกรายชื่อ
2. เลือกข้อความหรือข้อความ MMS

การโทรหลอก

คุณสามารถสร้างให้มีสายเรียกเข้าได้เมื่อคุณต้องการออกจากที่ประชุมหรือการสนทนาที่ไม่พึงประสงค์

เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติการโทรหลอก

ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า → แอพพลิเคชั่น → โทร → การโทรหลอก → ปุ่มลัดการโทรหลอก**

เมื่อต้องการสร้างการโทรหลอก

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลงค้างไว้

การเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

คุณสมบัตินี้จะช่วยติดตามโทรศัพท์ของคุณเมื่อถูกขโมยหรือเมื่อมีผู้อื่นพยายามใช้งานโทรศัพท์ของคุณด้วย SIM การ์ดอื่น โทรศัพท์จะส่งข้อความติดตามที่ตั้งไว้ไปยังครอบครัวหรือเพื่อนๆ คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเป็นคุณสมบัติที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → โมบายล์แทร็กเกอร์**
2. ใส่รหัสผ่านของคุณ และเลือก **เรียบร้อย**

ในการเข้าใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์ครั้งแรก คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างและยืนยันรหัสผ่าน

3. เลือก **ยอมรับ** เมื่อเงื่อนไขและข้อตกลงปรากฏขึ้น
4. เลือก **ผู้รับ → รายชื่อ**
   คุณยังสามารถใส่หมายเลขโทรศัพท์และรหัสประเทศ (ที่ขึ้นต้นด้วย +) ในรายการผู้รับได้ ข้ามไปที่ขั้นตอน 6
5. เลือกรายชื่อ → **เพิ่ม**
6. เมื่อคุณตั้งค่าผู้รับเสร็จแล้ว ให้เลือก **ตกลง**
7. เลือก **ผู้ส่ง** และใส่ชื่อผู้ส่ง
8. เลือก **บันทึก**

การใช้กล้องถ่ายรูป

เมื่อต้องการถ่ายภาพ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **กล้องถ่ายรูป** เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับให้เหมาะสม
4. เลือก [ปุ่มถ่ายภาพ] เพื่อถ่ายภาพ รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการดูรูปภาพ

ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ →** ไฟล์รูปถ่าย

เมื่อต้องการบันทึกวีดีโอ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **กล้องถ่ายรูป** เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก [📷] เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดการบันทึก
4. เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับให้เหมาะสม
5. เลือก [ปุ่มบันทึก] เพื่อเริ่มการบันทึก
6. เลือก [■] เพื่อหยุดการบันทึก วีดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการดูวีดีโอ

ในโหมดเมนู ให้เลือก **เครื่องเล่นวีดีโอ** หรือ **ไฟล์ส่วนตัว → วีดีโอ** → ไฟล์วีดีโอ

การฟังวิทยุ FM

1. เสียบเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **วิทยุ FM**
3. เลือก ▶ เพื่อเริ่มวิทยุ FM
4. เลือก **ใช่** เพื่อเริ่มค้นหาคลื่นวิทยุอัตโนมัติ
   วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

ในครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มค้นหาคลื่นวิทยุแบบอัตโนมัติ

5. ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ไอคอนและปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:

สัญลักษณ์ / ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
AF	ตั้งวิทยุ FM ให้ปรับคลื่นความถี่ของสถานีใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อสัญญาณวิทยุปัจจุบันสัญญาณอ่อน
▶ / ■	เปิดหรือปิดวิทยุ FM
⏮ / ⏭	ค้นหาสถานีวิทยุที่สามารถรับฟังได้
⏴ / ⏵	ปรับคลื่นความถี่
🎧 / 🔈	เปลี่ยนอุปกรณ์สัญญาณเสียงออกเป็นเฮดเซ็ทหรือลำโพงของโทรศัพท์
🔊	ปรับระดับเสียง

- การฟังวิทยุ FM โดยไม่ใช้เฮดเซ็ทอาจทำให้แบตเตอรี่หมดอย่างรวดเร็ว
- เมื่อสัญญาณวิทยุอ่อน ให้เสียบเฮดเซ็ทที่ให้มาพร้อมกัน

การตั้งค่าและใช้การเตือน

เมื่อต้องการตั้งการเตือนใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **นาฬิกา** → [⏰]
2. เลือก **สร้าง**
3. กำหนดรายละเอียดการเตือนและเลือก **บันทึก**

เมื่อต้องการหยุดนาฬิกาปลุก

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- สัมผัสและกด **หยุด** ค้างไว้ เพื่อหยุดการเตือน
- สัมผัสและกด **ข้าม** เพื่อปิดเสียงเตือนในช่วงเวลาพัก

เมื่อต้องการยกเลิกใช้งานการเตือน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **นาฬิกา** → [⏰]
2. เลือกไอคอนนาฬิกาที่อยู่ถัดจากการเตือนที่คุณต้องการยกเลิก